SONY



* 3 2 1 0 1 2 5 4 5 * (1)

© 2007 Sony Corporation 3-210-125-**45** (1) Mode d'emploi NWD-B103 / B105 / B103F / B105F A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et

électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ceci s'applique aux accessoires suivants : Ecouteurs

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples

déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

A l'attention des utilisateurs des pays soumis aux directives de l'UE

Le fabriquant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

A l'attention des utilisateurs

- Les pistes enregistrées sont limitées à un usage privé exclusivement. L'utilisation des pistes audelà de cette limite nécessite l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur
- Sony ne peut être tenu responsable de tout enregistrement ou téléchargement incomplet ou de dommages causés aux fichiers suite à des problèmes rencontrés par le lecteur ou l'ordinateur.

- La possibilité d'afficher les langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
- Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
- Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Selon le type de texte et de caractères, le texte apparaissant sur le lecteur peut ne pas apparaître correctement sur l'appareil. Ceci est dû:
- aux caractéristiques techniques du lecteur raccordé ;
- à un défaut de fonctionnement du lecteur ;
- à des informations écrites dans une langue ou avec des caractères non pris en charge par le lecteur.

A propos de l'électricité statique dégagée par le corps

Il peut arriver, à de rares occasions, que le lecteur ne puisse plus fonctionner en raison d'une forte accumulation d'électricité statique dégagée par le corps humain. Dans un tel cas, éloignez-vous du lecteur pendant 30 secondes à une minute. Vous pourrez ensuite utiliser le lecteur normalement.

!

Table des matières

Mise en service	6
Accessoires fournis	6
Composants et commandes	8
Menu HOME	
Fonctionnement de base	12
Recharge de la batterie	12
Mise sous tension et hors tension du lecteur	
Transfert de musique manuel	15
Lecture de musique	17
Lecture de musique	17
Recherche de pistes par nom de dossier et nom de fichier	18
Recherche de pistes par nom d'artiste, titre d'album et titre de pist	
Modification du mode de lecture	
Réglage de la qualité sonore	25
Ecoute/Enregistrement de la radio FM	
(NWD-B103F/B105F uniquement)	27
Ecoute de la radio FM en mode de syntonisation manuelle	27
Ecoute de la radio FM en mode de syntonisation préréglée	29
Préréglage des stations diffusées souhaitées	29
Sélection des stations diffusées en mode de syntonisation	
préréglée	32

Enregistrement de la radio FM	
Lecture des programmes de radio FM enregistrés	34
Ecoute/Enregistrement de la voix	36
Enregistrement de sons	
Lecture des fichiers sons enregistrés	
Réglages	39
Modification des réglages	
Utilisation du logiciel « Auto Transfer »	43
Transfert de musique automatique	
Dépannage	46
- Dépannage	
Messages	57
Informations complémentaires	60
Précautions	
Spécifications	
Index	60

Mise en service

Nous vous remercions d'avoir acheté le lecteur NWD-B103/B105/B103F/B105F*1. En transférant des pistes depuis votre ordinateur vers le lecteur par un simple glisser-déposer, vous pourrez écouter votre musique n'importe où. Le lecteur vous permet également d'écouter la radio FM (NWD-B103F/B105F uniquement) et d'effectuer des enregistrements vocaux.

La mémoire flash intégrée contient le logiciel « Auto Transfer ». Ce logiciel peut être utilisé tel qu'il est stocké dans la mémoire flash et ne requiert aucune installation sur l'ordinateur. Il permet de transférer automatiquement des fichiers audio, en raccordant simplement le lecteur à l'ordinateur (page 43).

Accessoires fournis

Vérifiez les accessoires contenus dans le carton d'emballage. ☐ Ecouteur (1)

Ecouteur (1)

☐ Mode d'emploi (ce manuel)*2 (1)


☐ Guide de démarrage*3 (1)

 \Box Logiciel « Auto Transfer »*4

- *1 Selon le pays/la région d'achat du lecteur, il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles.
- *2 Selon le pays/la région d'achat du lecteur, le Mode d'emploi n'est fourni que sous la forme d'un fichier PDF stocké dans la mémoire du lecteur (et non pas sous la forme d'un manuel imprimé).
- *3 Lorsque le Mode d'emploi est fourni sous la forme d'un manuel imprimé, le Guide de démarrage n'est pas inclus.
- **4 Le logiciel « Auto Transfer » est stocké dans la mémoire flash intégrée du lecteur. Pour obtenir plus d'informations sur le logiciel, reportez-vous à la section « Utilisation du logiciel « Auto Transfer » » (page 43).

A propos du numéro de série

Le numéro de série fourni avec ce lecteur est requis lors de l'enregistrement du client. Il est inscrit à l'arrière de la base du connecteur USB du lecteur.

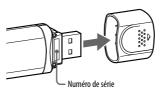


Remarque sur le formatage du lecteur

- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows. Si vous formatez la mémoire flash intégrée, formatez-la sur le lecteur (page 42).
- Le Mode d'emploi (fichier PDF) et le logiciel « Auto Transfer » sont stockés dans la mémoire flash intégrée du lecteur. Lorsque vous formatez la mémoire flash intégrée, tous les fichiers, y compris le Mode d'emploi (fichier PDF) et le logiciel « Auto Transfer », sont effacés. Vérifiez bien les fichiers stockés dans la mémoire avant de commencer le formatage. Exportez les fichiers essentiels sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un autre périphérique.

Si vous formatez accidentellement la mémoire flash intégrée du lecteur, téléchargez le Mode d'emploi (fichier PDF) et le logiciel « Auto Transfer » sur le site Web de notre support à la clientèle (page 47) et enregistrez-les dans la mémoire flash intégrée du lecteur.

Composants et commandes

Avant

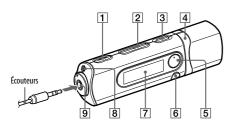

- 1 Touche REC/STOP (☞ pages 33, 36)


 Permet de lancer et d'arrêter l'enregistrement.

 Vous pouvez enregistrer des sons à partir du
 microphone ou du programme FM (NWDB103F/B105F uniquement) recu.
- 2 Touche VOL +*1/-Permet de régler le volume.
- 3 Touche | / () (Power ON/OFF) (@ page 14)
 Permet de mettre le lecteur sous/hors tension.
- [4] Touche I◀◀/▶▶ (☞ pages 11, 22)

 Permet de sélectionner une piste, un album, un artiste, un dossier ou une option de menu. Cette touche permet également de passer au début de la piste/de l'album/de l'artiste/du dossier et d'avancer ou reculer rapidement.
- 5 Touche ▶II*1 (☞ pages 11, 18)
 Permet de lancer/interrompre la lecture
 d'une piste ou d'interrompre/reprendre
 l'enregistrement. Lorsqu'un menu apparaît
 sur la fenêtre d'affichage, appuyez sur cette
 touche pour valider une option de menu.

- [6] Touche BACK/HOME*² (☞ page 11)
 Permet de revenir au menu précédent.
 Maintenez cette touche enfoncée pour afficher le menu HOME.
- 7 Fenêtre d'affichage (@ page 21)
- 8 Microphone (@ page 36)
- Prise (écouteurs)
 Pour raccorder les écouteurs, enfoncez la fiche jusqu'au déclic de mise en place. Si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement, la qualité sonore risque d'être mauvaise.
- *1 Il s'agit de points tactiles qui peuvent vous aider lors de la manipulation des touches.
- *² Le repère
 à côté des touches signifie que les fonctions correspondantes sont activées en appuyant sur ces touches. Le repère
 à côté des touches signifie que les fonctions correspondantes sont activées en maintenant ces touches enfoncées.

Arrière

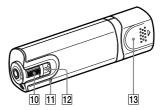

10 Commutateur HOLD

Utilisez le commutateur HOLD pour éviter toute manipulation accidentelle des commandes du lecteur lorsque vous le transportez.

Lorsque vous tournez le commutateur HOLD dans le sens de la flèche (—), toutes les touches sont désactivées. Si vous appuyez sur des touches alors que la fonction HOLD est activée, le message « HOLD » et l'heure courante apparaît uniquement si l'horloge est réglée (

page 41).)

Tournez le commutateur HOLD dans la direction

opposée pour désactiver la fonction HOLD.

11 Touche RESET (@ page 46)

Permet de réinitialiser le lecteur en appuyant sur la touche RESET avec un objet à bout pointu, etc.

Lorsque vous mettez le lecteur sous tension après l'avoir réinitialisé, celui-ci s'active avec les derniers réglages sélectionnés.

Anneau de fixation de la bandoulière Permet de fixer une bandoulière (vendue

séparément). 13 Capuchon USB

Retirez le capuchon USB et raccordez le connecteur USB du lecteur à un connecteur USB de votre ordinateur.

Pour retirer le capuchon USB

Retirez le capuchon USB comme illustré cidessous.



Menu HOME

Le menu HOME apparaît lorsque vous mettez le lecteur sous tension ou lorsque vous maintenez la touche BACK/HOME enfoncée. Le menu HOME est l'interface d'accueil à partir de laquelle vous pouvez lire des pistes, écouter la radio FM*1, lire les fichiers sons enregistrés et modifier les réglages.

Menu HOME




4 icônes apparaissent dans la fenêtre d'affichage, avec l'icône actuellement sélectionnée au centre. Cette icône change selon la fonction que vous utilisez.

P	Voix	Lit ou supprime les fichiers sons enregistrés (@ page 37).
J	Bibliothèque de musique	Lit les pistes transférées sur le lecteur (@ page 17).
FM	FM*1	Lit la radio FM et lit ou supprime un programme FM enregistré (🏽 page 27).
₽	Réglages	Paramètre les fonctions de musique, de la radio FM^{*1} , de l'enregistrement vocal ou du lecteur (\mathscr{F} page 39).

^{*1} NWD-B103F/B105F uniquement

Pour utiliser le menu HOME

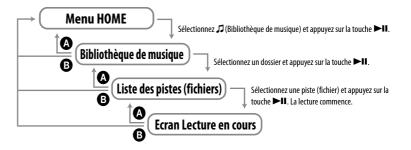


- Appuyez sur la touche BACK/HOME.
- B Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée.

Fonctionnement de base

Recharge de la batterie

La batterie du lecteur est rechargée lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur sous tension. Retirez le capuchon USB et raccordez le connecteur USB à un port USB de votre ordinateur.

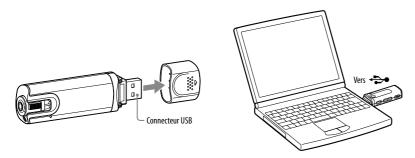

Lorsque l'indicateur d'autonomie de la batterie de la fenêtre d'affichage affiche **Full**, la charge est terminée.

Lorsque vous utilisez le lecteur pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le entièrement jusqu'à ce que **Full** apparaisse. Pour plus d'informations sur le temps de charge ou l'autonomie de la batterie, voir **g** page 67.

Remarque

Veillez à ne pas heurter ou exercer de pression sur le lecteur lorsqu'il est raccordé à votre ordinateur.
 Vous risqueriez de l'endommager.

Indicateur d'autonomie de la batterie

L'icône de la batterie dans la fenêtre d'affichage (page 21) change comme illustré cidessous. Pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie, voir page 67.



L'autonomie de la batterie diminue comme indiqué par l'icône. Si le message « BATTERIE FAIBLE » apparaît, vous ne pouvez plus utiliser le lecteur. Dans ce cas, rechargez la batterie en la raccordant à votre ordinateur.

Remarques

- Procédez au chargement de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 °C.
- Le nombre de recharges possibles avant l'épuisement de la batterie est d'environ 500 recharges. Ce nombre peut varier selon les conditions d'utilisation du lecteur.
- L'indicateur d'autonomie de la batterie qui apparaît fournit uniquement une estimation. Par exemple, la présence d'une seule barre oblique noire n'indique pas nécessairement que la batterie est chargée au quart.
- Le message « ACCES AUX DONNEES » apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque le lecteur accède à l'ordinateur. Ne débranchez pas le lecteur tant que le message « ACCES AUX DONNEES » est affiché, les données transférées risqueraient d'être détruites.
- Pour déconnecter le lecteur de votre ordinateur, suivez la procédure ci-dessous :
 - ① Double-cliquez sur ③ (Retirer le périphérique) dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur [Périphérique de stockage de masse USB] ou [Disque USB], puis cliquez sur [Arrêter].
 - ② Cliquez sur [OK].
 - 3 Lorsque le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît à l'écran, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.

 $Lic\^one et les messages qui s'affichent peuvent être différents selon le système d'exploitation install\'e sur votre ordinateur.$

- Les touches de commande du lecteur sont désactivées lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.
- Certains périphériques USB raccordés à l'ordinateur peuvent perturber le fonctionnement du lecteur.
- Nous ne garantissons pas la charge correcte du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à des ordinateurs assemblés par une personne non qualifiée ou modifiés.

Mise sous tension et hors tension du lecteur

Pour mettre le lecteur sous tension

Appuyez sur la touche | / (b) (Power ON/OFF) pour allumer l'écran. Le lecteur s'active avec les derniers réglages sélectionnés.

Pour mettre le lecteur hors tension

Lorsque le lecteur est sous tension, maintenez la touche | / (¹) (Power ON/OFF) enfoncée jusqu'à ce que le message « POWER OFF... » apparaisse.

🌣 Conseil

- Pour prolonger l'autonomie de la batterie, le lecteur active les fonctions suivantes :
 - Après mise sous tension, si aucune action n'est exécutée et si la lecture est suspendue pendant 1 minute environ, le lecteur se met automatiquement hors tension.
 - Si aucune action n'est exécutée pendant un moment en mode d'arrêt, l'affichage se met automatiquement hors tension et le lecteur passe en mode de veille. Si aucune action n'est exécutée au cours des 30 prochaines minutes, le lecteur se met automatiquement hors tension.

Transfert de musique manuel

Raccordez le lecteur à votre ordinateur pour transférer un fichier audio vers le lecteur.

Remarque

- Seuls les fichiers au format MP3/WMA peuvent être lus par le lecteur (page 65).
 - Raccordez le lecteur directement à un port USB de l'ordinateur.

 Lorsque l'écran de tâche Windows apparaît, sélectionnez [Ouvrir le dossier et afficher
- Double-cliquez sur [Poste de travail] [WALKMAN] ou [Disque amovible].
- Ouvrez le dossier ([Ma musique], etc.) à l'emplacement où vous souhaitez transférer les fichiers audio, puis glissez-les et déposez-les sur le disque du lecteur.

Les fichiers audio sont transférés vers le lecteur.

les fichiers], puis cliquez sur [OK] et passez à l'étape 3.

Vous pouvez également transférer des fichiers vers le lecteur en faisant glisser-déposer un dossier

Pour supprimer les pistes transférées vers le lecteur

Raccordez le lecteur à votre ordinateur, puis supprimez les fichiers audio à l'aide de l'Explorateur Windows.

Fonctionnement de base (suite)

ో౪ Conseil `

• Vous pouvez programmer le transfert automatique des fichiers audio contenus dans un dossier spécifique à chaque connexion du lecteur à votre ordinateur à l'aide du logiciel « Auto Transfer » (@ page 43).

Remarques

- Veillez à ne pas heurter ou exercer de pression sur le lecteur lorsqu'il est raccordé à votre ordinateur.
 Vous risqueriez de l'endommager.
- Ce lecteur n'est pas conçu pour fonctionner avec le logiciel SonicStage (le logiciel SonicStage, développé par Sony, est utilisé pour la gestion de la musique sur ordinateur et le transfert de musique vers d'autres modèles de lecteurs). Pour transférer de la musique avec ce lecteur, un simple glisserdéposer suffit, n'utilisez pas SonicStage.
- Ne débranchez pas le lecteur pendant le transfert de fichiers. Sinon, le fichier en cours de transfert risque d'être endommagé.
- Pour déconnecter le lecteur de votre ordinateur, suivez la procédure ci-dessous :
- ① Double-cliquez sur 《 (Retirer le périphérique) dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur [Périphérique de stockage de masse USB] ou [Disque USB], puis cliquez sur [Arrêter].
- (2) Cliquez sur [OK].
- ③ Lorsque le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » apparaît à l'écran, déconnectez le lecteur de l'ordinateur

L'icône et les messages qui s'affichent peuvent être différents selon le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.


- Si le lecteur est débranché pendant le transfert de fichiers, il se peut que des fichiers indésirables soient laissés dans le lecteur. Dans ce cas, retransférez tous les fichiers dont vous avez besoin vers l'ordinateur et formatez le lecteur (@ page 42).
- Certains fichiers protégés par le droit d'auteur ne peuvent pas être lus par le lecteur.
- Le lecteur peut afficher jusqu'à 999 fichiers et dossiers combinés ainsi qu'une arborescence de dossiers à 8 niveaux. Même si vous pouvez transférer davantage de fichiers ou de dossiers vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas afficher ou lire les fichiers, les dossiers ou les niveaux d'arborescence supplémentaires.
- Lorsque le lecteur contient un nombre important de fichiers ou de dossiers, celui-ci peut mettre davantage de temps à démarrer ou à afficher la liste des fichiers/dossiers.

Lecture de musique

Lecture de musique

Vous pouvez rechercher des pistes de l'une des deux façons suivantes.

- Recherche de pistes par nom de fichier et nom de dossier (mode « Tri par dossier/ fichier »)
- Recherche de pistes par nom d'artiste, titre d'album et titre de piste (mode « Tri par artiste/album/piste »)

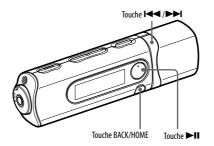

Remarque

- · Avant de lire des pistes :
- vérifiez que le niveau de la batterie n'est ni trop bas, ni épuisé (page 13). Si cela est le cas, rechargez la batterie (page 12);
- débranchez le lecteur de l'ordinateur ;
- désactivez la fonction HOLD (@ page 9);
- mettez le lecteur sous tension (@ page 14).

Recherche de pistes par nom de dossier et nom de fichier

Vous pouvez rechercher une piste par le nom du dossier/fichier dans lequel elle est stockée.

Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.

2 Appuyez sur la touche I◄◄/▶▶I pour sélectionner ♫ (Bibliothèque de musique), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

La liste des dossiers et des pistes transférés suivante apparaît.

- « Lecture en cours » : Lit le dernier fichier* écouté.
- « Lecture toutes pistes » : Lit toutes les pistes stockées sur le lecteur.
- Nom du dossier : Affiche les dossiers de niveau 1.
- Titre de la piste : Affiche les pistes de niveau 1.
- « Tri par artiste/album/piste » : Bascule en mode « Tri par artiste/album/piste ». Ce mode permet de rechercher des pistes par nom d'artiste, par titre d'album et par titre de piste.
- * Désigne ici la dernière piste, le dernier programme de radio FM enregistré (NWD-B103F/B105F uniquement) ou le dernier son enregistré via le menu « Voix » que vous avez écouté.

Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

Pour rechercher la piste de votre choix, répétez cette opération.

Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

La lecture commence.

Remarques

- Le lecteur peut afficher jusqu'à 999 fichiers et dossiers combinés ainsi qu'une arborescence de dossiers à 8 niveaux. Même si vous pouvez transférer davantage de fichiers ou de dossiers vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas afficher ou lire les fichiers, les dossiers ou les niveaux d'arborescence supplémentaires.
- Lorsque le lecteur contient un nombre important de fichiers ou de dossiers, celui-ci peut mettre davantage de temps à démarrer ou à afficher la liste des fichiers/dossiers.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Recherche de pistes par nom d'artiste, titre d'album et titre de piste

Vous pouvez rechercher une piste par son titre, par le nom de l'artiste ou par le titre de l'album.

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner ♫ (Bibliothèque de musique), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

Les listes suivantes apparaissent.

- « Lecture en cours » : Lit le dernier fichier* écouté.
- « Toutes les pistes » : Recherche une piste par son titre.
- « Artiste » : Recherche une piste par nom d'artiste.
- « Album » : Recherche une piste par titre d'album.
- « Tri par dossier/fichier » : Bascule en mode « Tri par dossier/fichier ». Ce mode permet de rechercher des pistes par nom de dossier ou par nom de fichier.
- * Désigne ici la dernière piste, le dernier programme de radio FM enregistré (NWD-B103F/ B105F uniquement) ou le dernier son enregistré via le menu « Voix » que vous avez écouté.

Suite 🚱

Appuyez sur la touche l◄◄/►►I pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

Pour rechercher la piste de votre choix, répétez cette opération.

Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

La lecture commence.

Remarques


- Seules les pistes contenant des informations ID3 Tag sont triées automatiquement par le lecteur.
- Si aucun nom ou titre n'est spécifié pour un artiste ou un album, l'indication « Inconnu » s'affiche. Si aucun titre n'est spécifié pour une piste, un titre automatiquement affecté s'affiche.
- Le lecteur peut afficher jusqu'à 999 fichiers et dossiers combinés ainsi qu'une arborescence de dossiers à 8 niveaux. Même si vous pouvez transférer davantage de fichiers ou de dossiers vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas afficher ou lire les fichiers, les dossiers ou les niveaux d'arborescence supplémentaires.
- Lorsque le lecteur contient un nombre important de fichiers ou de dossiers, celui-ci peut mettre davantage de temps à démarrer ou à afficher la liste des fichiers/dossiers.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Fenêtre d'affichage

Avec le mode « Tri par dossier/fichier »

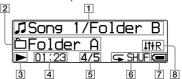

1 Titre de la piste/Nom du dossier

En mode « Tri par dossier/fichier », le nom du fichier et le nom du dossier en cours de lecture s'affichent.

En mode « Tri par artiste/album/piste », le titre de la piste et de l'album en cours de lecture s'affiche. Si vous sélectionnez « Toutes les pistes », le titre de la piste/nom de l'artiste en cours de lecture s'affichent.

- 2 Indicateur de l'intervalle de lecture Affiche l'intervalle de lecture.
- [3] Indicateur de l'état de lecture

 Affiche le mode de lecture en cours (►:
 lecture, ■: pause, ◄◄ (►►): retour rapide
 (ou avance rapide), ◄◄ (►►): passe au
 début de la piste en cours (ou suivante)).

Avec le mode « Tri par artiste/album/piste »



- Indicateur du temps écoulé Affiche le temps écoulé.
- 5 Numéro de la piste en cours/Nombre total de pistes
 Affiche le numéro de la piste sélectionnée
 - ou en cours de lecture et le nombre total de pistes.
- Affiche l'icône du mode de lecture en cours (F page 24). Si le mode de lecture est réglé sur « Normal », aucune icône n'apparaît.
- 7 Indicateur d'autonomie de la batterie Affiche la capacité restante de la batterie.
- B Indicateur du mode Egaliseur Affiche le mode Egaliseur sélectionné (page 26).

A propos des autres opérations de lecture

Pour	Commande
Interrompre la lecture d'une piste	Appuyez sur la touche ►II.
Reprendre la lecture	Appuyez sur la touche ►II lorsque la piste est interrompue.
Passer au début de la piste en cours (ou suivante)	Appuyez sur la touche !◄◄(▶►!).
Effectuer un retour (ou une avance) rapide sur la piste en cours	Maintenez la touche ◄◄ (▶►) enfoncée pendant la lecture, puis relâchez à l'emplacement souhaité.

🍟 Conseil

 Le lecteur propose plusieurs modes de lecture, dont la lecture aléatoire et la lecture répétée d'une sélection (@ page 24). Vous pouvez également modifier la qualité sonore à l'aide des réglages de l'égaliseur (@ page 26).

Modification du mode de lecture

Le lecteur propose plusieurs modes de lecture, dont la lecture aléatoire et la lecture répétée d'une sélection

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◄
 /►►I pour sélectionner « Réglages musique », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◄
 /▶►I pour sélectionner « Mode de lecture », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner le mode de lecture de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Liste des modes de lecture

Option/Icône	Description
« Normal »/Aucune icône	Lorsque la piste en cours se termine, toutes les pistes du dossier/album/artiste sélectionné sont lues une fois. (Réglage par défaut)
Lecture répétée de toutes les pistes/	Lorsque la piste en cours se termine, toutes les pistes du dossier/album/artiste sélectionné sont lues de façon répétée.
Lecture répétée d'une seule piste/	La piste en cours est lue de façon répétée.
Lecture répétée aléatoire de toutes les pistes/ SHUF	Lorsque la piste en cours se termine, toutes les pistes du dossier/album/artiste sélectionné sont lues de façon aléatoire.

Réglage de la qualité sonore

Vous pouvez définir une qualité sonore en fonction du genre musical écouté, etc.

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche I◀◀ /▶▶I pour sélectionner 🛱 (Réglages), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche I◀◀ /▶▶I pour sélectionner « Réglages musique », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche I◄◄ /►► l pour sélectionner « Egaliseur », puis appuyez sur la touche ► II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶►I pour sélectionner le réglage de l'égaliseur de votre choix, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Liste des réglages de l'égaliseur

Option/Icône	Description
« Désactivé »/Aucune icône	Désactive la fonction d'égaliseur. (Réglage par défaut).
« Heavy »/Լ††H	Accentue les aigus et les basses pour un son encore plus puissant.
« Rock »/‡††R	Accentue les aigus et les basses pour un son puissant.
« Classique »/‡††CL	Accentue les aigus et les graves pour que tous les sons, même les plus bas, soient audibles.
« Pop »/ ↓ ††₽	Fait ressortir la gamme audio moyenne, idéal pour les voix.
« Jazz »/↓†† J	Accentue les aigus et les basses pour un son vivant.
« Personnalisé »/↓††CU	Réglage du son personnalisable par l'utilisateur. Pour modifier le réglage du son, appuyez sur la touche I → I pour sélectionner « Modifier », puis appuyez sur la touche II pour valider. Pour personnaliser les réglages, appuyez sur la touche III pour valider. Pour personnaliser les réglages, appuyez sur la touche III pour valider. Appuyez ensuite sur la touche III pour valider. Répétez cette étape pour régler le niveau sonore (7 niveaux entre -3 et +3), puis appuyez sur la touche III pour valider. Répétez cette étape pour régler le niveau sonore de chaque bande. Si vous appuyez ensuite sur la touche BACK/HOME pour revenir au menu précédent, le réglage sonore que vous venez d'effectuer sera annulé. Veillez à appuyer à chaque fois sur la touche III pour valider.

Ecoute de la radio FM en mode de syntonisation manuelle

Veillez à raccorder les écouteurs au lecteur, sinon celui-ci ne pourra pas recevoir de signal FM.

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner ি (FM), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- **3** Vérifiez que l'option « Manuel » est sélectionnée, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

Le lecteur passe en mode de syntonisation manuelle.



Remarques

- Le numéro de préréglage s'affiche uniquement si la fréquence reçue a été préréglée (page 29).
- Selon votre modèle, l'apparence de l'écran du tuner FM peut être différente de celle illustrée ci-dessus.

4

Appuyez sur la touche I ◄ / ▶ I pour sélectionner la fréquence précédente (ou suivante).

La fréquence change par incréments de 0,1 MHz.

Pour	Commande
Sélectionner la fréquence suivante	Appuyez sur la touche ►►I.
Sélectionner la fréquence précédente	Appuyez sur la touche ◄ .
Sélectionner la station diffusée suivante pouvant être reçue	Maintenez la touche ▶▶ enfoncée.
Sélectionner la station diffusée précédente pouvant être reçue	Maintenez la touche I◀◀ enfoncée.

🌣 Conseil

 Lorsque vous maintenez la touche ◄◄ (▶►I) enfoncée pendant la réception FM, vous accédez à la station diffusée précédente (ou suivante). Si la station diffusée peut être reçue, le signal est accepté.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour améliorer la réception

Déployez autant que possible le cordon des écouteurs qui tient lieu d'antenne.

Ecoute de la radio FM en mode de syntonisation préréglée

Préréglage des stations diffusées souhaitées

Vous pouvez prérégler automatiquement jusqu'à 30 stations diffusées (P01 à P30) pouvant être reçues dans votre région, à l'aide de la fonction « Préréglage FM auto ». Si vous utilisez le tuner FM pour la première fois ou si vous changez de région, un préréglage des stations à l'aide de la fonction « Préréglage FM auto » est recommandé.

Remarque

- L'opération « Préréglage FM auto » efface les stations diffusées déjà préréglées.
- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche I◀◀ /▶►I pour sélectionner 🖨 (Réglages), puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶▶l pour sélectionner « Réglages FM », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

- Appuyez sur la touche I◄◄ /▶►I pour sélectionner « Préréglage FM auto », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- 5 Appuyez sur la touche l◄ /►► pour sélectionner « OK », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

Les stations diffusées pouvant être reçues sont préréglées en partant de la fréquence la plus basse. Une fois le préréglage terminé, le message « TERMINE » apparaît. La première station préréglée est alors reçue.

Remarques

- Le numéro de préréglage est toujours classé par fréquence, en partant de la fréquence la plus basse.
- N'activez pas la fonction HOLD lorsque que vous utilisez la fonction « Préréglage FM auto ».

Pour interrompre le préréglage automatique

A l'étape 5, sélectionnez « Annuler », puis appuyez sur la touche ▶Ⅱ pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour prérégler des stations manuellement

- ¶ Maintenez la touche ►II enfoncée pendant la réception FM.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶►I pour sélectionner « Ajouter présélection », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◄</▶► l pour sélectionner le numéro de préréglage que vous souhaitez affecter à la fréquence reçue, puis appuyez sur la touche ► II pour valider.

La fréquence reçue est préréglée et le numéro de préréglage associé apparaît à gauche de la fréquence. Si vous sélectionnez un numéro de préréglage déjà affecté à une autre fréquence, un message vous demandant de confirmer le changement d'affectation apparaît. Pour confirmer le changement, sélectionnez « OK », puis appuyez sur la touche ►II.

Pour supprimer une station préréglée

- Maintenez la touche ►II enfoncée pendant la réception FM.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶►I pour sélectionner « Supprimer présélection », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- 3 Appuyez sur la touche l◀ /▶▶ I pour sélectionner le numéro de préréglage à supprimer, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶► pour sélectionner « OK », puis appuyez sur la touche ► II pour valider.

La station préréglée sélectionnée est supprimée.

Sélection des stations diffusées en mode de syntonisation préréglée

Vous ne pouvez pas sélectionner de station diffusée si aucune station n'est préréglée. Préréglez des stations pouvant être reçues à l'aide de la fonction « Préréglage FM auto » (page 29), ou préréglez manuellement des stations diffusées (page 31).

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche I◄◄/►►I pour sélectionner [m] (FM), puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche I◀◀/▶▶l pour sélectionner « Présélection », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

 Le lecteur passe en mode de syntonisation préréglée.
- Appuyez sur la touche | ◄ ◄ / ▶ ▶ | pour sélectionner le numéro de préréglage précédent (ou suivant).

Enregistrement de la radio FM

Maintenez la touche REC/STOP enfoncée pendant l'écoute de la station que vous souhaitez enregistrer.

Le lecteur se met en veille pour l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche REC/STOP.
- L'enregistrement commence.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche REC/STOP.

L'enregistrement est ensuite sauvegardé dans un fichier nommé FRnnnn*.mp3, sous le dossier [Record] - [FM].

* Les noms de fichiers sont affectés automatiquement, de « FR0001.mp3 » à « FR9999. mp3 ».

ో Conseils

- Vous pouvez également enregistrer la radio FM en appuyant brièvement sur la touche REC/STOP à l'étape 1, puis en sélectionnant « OK » et en appuyant sur la touche ►II pour valider.
- L'enregistrement dans des zones de faible réception risque de générer des parasites. Enregistrez vos programmes avec une bonne réception.
- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ►II. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.

Remarque

 Lorsque vous renommez les fichiers du dossier [Record] de votre ordinateur ou que vous retransférez les fichiers importés vers votre ordinateur dans le dossier [Record], il est possible que vous ne puissiez plus les lire sur le lecteur.

Dans ce cas, transférez les fichiers importés vers votre ordinateur sur le lecteur, dans des dossiers autres que le dossier [Record], puis lisez-les comme contenu audio.

Lecture des programmes de radio FM enregistrés

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶▶I pour sélectionner m (FM), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◄
 | pour sélectionner « Lectures données enr. », puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶▶I pour sélectionner le programme de radio FM enregistré que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.

🍟 Conseil

• Pour écouter tous les programmes de radio FM enregistrés, sélectionnez « Tout lire » à l'étape 4.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour supprimer des programmes de radio FM enregistrés

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
 - Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner ऻ (FM), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶▶I pour sélectionner « Suppression données enr. », puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche I → I pour sélectionner le programme de radio FM enregistré que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche ► II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◄◄/►► l pour sélectionner « OK », puis appuyez sur la touche ► II pour valider.

Le programme de radio FM sélectionné est supprimé.

ື່ Conseils ີ

- Pour supprimer tous les programmes de radio FM enregistrés, sélectionnez « Tout supprimer » à l'étape 4.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez « Annuler » à l'étape 5.

Ecoute/Enregistrement de la voix

Enregistrement de sons

Vous pouvez enregistrer des sons à partir du microphone du lecteur et lire les fichiers sons enregistrés à l'aide du menu « Voix ». Les fichiers sons sont enregistrés au format MP3.

Remarque

- L'enregistrement de sons ne fonctionne pas à partir des menus « FM (NWD-B103F/B105F uniquement) » et « Réglages ». Pour enregistrer des sons, sélectionnez le menu « Voix » ou « Bibliothèque de musique ».
- Dans le menu « Voix » ou « Bibliothèque de musique », maintenez la touche REC/STOP enfoncée.

Le lecteur se met en veille pour l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche REC/STOP.
 L'enregistrement commence.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche REC/STOP.

L'enregistrement est ensuite sauvegardé dans un fichier nommé VRnnnn*.mp3, sous le dossier [Record] – [Voice].

 $^{\star}~$ Les noms de fichiers sont affectés automatiquement, de « VR0001.mp3 » à « VR9999. mp3 ».

🍟 Conseils

- Vous pouvez également enregistrer des sons en appuyant brièvement sur la touche REC/STOP à l'étape 1, puis en sélectionnant « OK » et en appuyant sur la touche ►Ⅱ pour valider.
- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche ►II. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.
- Vous pouvez modifier le débit binaire du fichier audio enregistré. Pour plus d'informations, reportezvous à la section « Réglages enr. » (@ page 40).

Remarque

 Lorsque vous renommez les fichiers du dossier [Record] de votre ordinateur ou que vous retransférez les fichiers importés vers votre ordinateur dans le dossier [Record], il est possible que vous ne puissiez plus les lire sur le lecteur.

Dans ce cas, transférez les fichiers importés vers votre ordinateur sur le lecteur, dans des dossiers autres que le dossier [Record], puis lisez-les comme contenu audio.

Lecture des fichiers sons enregistrés

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◄◄ /►► l pour sélectionner (Voix), puis appuyez sur la touche ► II pour valider.
- Appuyez sur la touche l ◄ / ▶ pour sélectionner « Lectures données enr. », puis appuyez sur la touche ▶ II pour valider.
- Appuyez sur la touche l◀◀/▶►I pour sélectionner le fichier son enregistré de votre choix, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

🍟 Conseil

• Pour écouter tous les fichiers sons enregistrés, sélectionnez « Tout lire » à l'étape 4.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Pour supprimer les fichiers sons enregistrés

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- 2 Appuyez sur la touche l◄◄/▶►I pour sélectionner (Voix), puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- Appuyez sur la touche I → I pour sélectionner « Suppression données enr. », puis appuyez sur la touche II pour valider.
- Appuyez sur la touche I

 | I pour sélectionner le fichier son enregistré que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.
- 5 Appuyez sur la touche l◀ /▶► l pour sélectionner « OK », puis appuyez sur la touche ► II pour valider.

Le fichier son sélectionné est supprimé.

🌣 Conseils

- Pour supprimer tous les fichiers sons enregistrés, sélectionnez « Tout supprimer » à l'étape 4.
- Pour annuler la suppression, sélectionnez « Annuler » à l'étape 5.

Réglages

Modification des réglages

Vous pouvez modifier divers réglages à l'aide du menu « Réglages ». La procédure de base suivante s'applique pour toute modification de réglage.

- Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- Appuyez sur la touche l◀◀ /▶▶l pour sélectionner 🛱 (Réglages), puis appuyez sur la touche ▶II pour valider.
- Appuyez sur la touche l ◀ ◆ / ▶ ▶ I pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ▶ II pour valider.
- Pour chaque nouveau réglage à modifier, répétez l'étape 3 en changeant l'option sélectionnée, puis appuyez sur la touche ►II pour valider.

Pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche BACK/HOME.

« Réglages musique »

Réglage	Description
« Mode de lecture »	Propose plusieurs modes de lecture, dont la lecture aléatoire et la lecture répétée d'une sélection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Modification du mode de lecture » (page 23).
« Egaliseur »	Définit une qualité sonore en fonction du genre musical écouté, etc. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage de la qualité sonore » (@ page 25).

« Réglages FM » (NWD-B103F/B105F uniquement)

Réglage	Description
« Préréglage FM auto »	Prérègle automatiquement les stations diffusées pouvant être reçues. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Préréglage des stations diffusées souhaitées » (page 29).
« Réglages enr. »	
Réglage	Description
« Codec » (enregistrement vocal)	Définit le niveau de qualité d'enregistrement entre « Faible (96 kbit/s) », « Moyen (128 kbit/s) » et « Elevé (192 kbit/s) ». Un niveau élevé requiert une capacité de mémoire plus importante. Le réglage par défaut est « Moyen (128 kbit/s) ».

« Réglages courants »

Réglage	Description
« Réglage date/heure »	Règle la date et l'heure. Pour définir une valeur numérique, utilisez les touches ◄◀/▶▶↓. Pour déplacer le curseur en surbrillance, utilisez la touche ▶┃↓.
« AVLS (Limite volume) »	Active ou désactive la fonction « AVLS (Limite volume) » (Limitation automatique du volume) pour limiter le volume maximal à un niveau raisonnable pour protéger votre ouïe et éviter toute distraction. Grâce à la fonction « AVLS (Limite volume) », vous pouvez écouter de la musique à un volume confortable. Le réglage par défaut est « AVLS désactivé ».
« Bip »	Active ou désactive le bip sonore des touches. Pour activer le bip sonore, sélectionnez « Bip activé ». Pour désactiver le bip sonore, sélectionnez « Bip désactivé ». Le réglage par défaut est « Bip activé ».
« Mode économie d'énergie »	Définit le réglage d'économie d'énergie. Lorsque « Economie normale » est sélectionné, l'écran d'économie d'énergie apparaît si aucune opération n'a été effectuée depuis environ 15 secondes. Lorsque « Economie Super » est sélectionné, l'écran disparaît si aucune opération n'a été effectuée depuis environ 15 secondes. La consommation de la batterie est minimale avec ce réglage. Lorsque « Economie désactivée » est sélectionné, les icônes ou les lettres restent constamment affichées lors de la lecture ou de la réception FM (NWD-B103F/B105F uniquement). Le réglage par défaut est « Economie normale ».

Réglages (suite)

« Informations »

Des informations comme le nom du modèle, la capacité de la mémoire flash intégrée et la version du micrologiciel peuvent être affichées.

- 1 : Nom du modèle
- 2 : Capacité de la mémoire flash intégrée
- 3 : Version du micrologiciel du lecteur

« Langue »

Sélectionne la langue entre « English », « Español », « Français », « Português », « Русский », « 简体中文 », « 繁體中文 » ои « 한글 ».

« Réinitialisation réglages »

Vous pouvez réinitialiser le lecteur à ses réglages par défaut. Cette opération ne supprime pas les pistes transférées vers le lecteur.

Pour réinitialiser tous les réglages, sélectionnez « OK ».

« Formatage »

Vous pouvez formater la mémoire flash intégrée du lecteur. Le formatage de la mémoire supprime définitivement tous les fichiers et réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut. Vérifiez bien les fichiers stockés dans la mémoire avant de commencer le formatage. Exportez les fichiers essentiels sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un autre périphérique. Pour formater le lecteur, sélectionnez « OK ».

Remarques

- Si la charge de la batterie est insuffisante, vous ne pouvez pas formater le lecteur. Rechargez la batterie avant de procéder au formatage.
- Ne formatez pas la mémoire flash intégrée à l'aide de l'Explorateur Windows.

Utilisation du logiciel « Auto Transfer »

Transfert de musique automatique

Vous pouvez programmer le transfert automatique des fichiers audio contenus dans un dossier spécifique à chaque connexion du lecteur à votre ordinateur à l'aide du logiciel « Auto Transfer ».

Si vous utilisez le logiciel « Auto Transfer » pour la première fois, transférez les fichiers audio comme indiqué ci-dessous.

Raccordez le lecteur directement à un port USB de l'ordinateur.

Lorsque l'écran de tâche Windows apparaît, sélectionnez [Lancer Auto Transfer], puis cliquez sur [OK]. Le logiciel « Auto Transfer » stocké dans la mémoire flash intégrée du lecteur démarre. Passez à l'étape 3.

Double-cliquez sur [Poste de travail] - [WALKMAN] ou [Disque amovible] - [WALKMAN] ou [Disque amovible]

Réglez les options appropriées sur l'écran « Réglages ». Dossier de recherche automatique

Vous pouvez spécifier un dossier spécifique comme dossier de recherche automatique lorsque vous raccordez le lecteur à votre ordinateur. [Ma musique] et [Bureau] sont sélectionnés (cochés) par défaut. Si vous souhaitez rechercher des fichiers audio dans des dossiers autres que [Ma musique] et [Bureau], sélectionnez un dossier.

« Dossier(s) spécifié(s) »

La liste des dossiers sélectionnés pour la recherche, hormis [Ma musique] et [Bureau], apparaît. Lorsque vous cliquez sur [Ajouter], l'écran de sélection des dossiers apparaît, vous permettant d'ajouter un dossier de la liste « Dossier(s) spécifié(s) ». Pour supprimer un dossier de la liste « Dossier(s) spécifié(s) », sélectionnez-le, puis cliquez sur [Supprimer].

« Examiner tous les dossiers »

Lorsque vous cochez [Examiner tous les dossiers et lecteurs], la recherche de fichiers audio est exécutée sur tous les lecteurs et dossiers de votre ordinateur.

Remarque

• Lorsque la case [Examiner tous les dossiers et lecteurs] est cochée, la recherche risque d'être plus longue.

« Avancés »

L'écran « Réglages avancés » apparaît. Vous pouvez spécifier l'extension des fichiers audio ou des dossiers à transférer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage des options de l'écran « Réglages avancés » » (* page 45).



Cliquez sur [OK].

L'écran de transfert apparaît, et le transfert démarre.

Une fois le transfert terminé, un message apparaît dans la zone « Journal du transfert » de l'écran. Cliquez sur 🔀 à droite de l'écran, pour le fermer.

🍟 Conseils

- Pour arrêter le transfert de fichiers audio, cliquez sur [Arrêter le transfert], sur l'écran de transfert.
- Si vous cliquez sur [Réglages], sur l'écran de transfert, l'écran « Réglages » apparaît. Si vous cliquez sur [Afficher le dossier de destination], le dossier racine du lecteur (disque amovible) apparaît dans l'Explorateur Windows.

Pour quitter le logiciel « Auto Transfer »

Même si vous fermez la fenêtre du logiciel « Auto Transfer », le logiciel « Auto Transfer » n'est pas déconnecté. Pour quitter le logiciel « Auto Transfer », cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône dans la zone de notification, en bas à droite du Bureau, puis sélectionnez [Quitter l'application] dans le menu qui s'affiche.

Lorsque vous raccordez le lecteur à votre ordinateur les fois suivantes

L'écran de transfert apparaît, et le transfert démarre.

Seuls les fichiers audio qui n'ont pas déjà été transférés vers le lecteur sont transférés.

Réglage des options de l'écran « Réglages avancés »

Vous pouvez régler les options suivantes sur l'écran « Réglages avancés ».

« Définir les fichiers/la destination pour le transfert »

La liste des extensions des fichiers audio à transférer ainsi que la liste des dossiers de destination apparaissent.

• [Ajouter]

Permet d'ajouter une extension à un fichier audio à transférer et le dossier de destination.

[Modifier]

Permet de modifier l'extension du fichier sélectionné.

[Supprimer]

Permet de supprimer l'extension du fichier sélectionné.

« Effacer l'historique des transferts »

Lorsque vous cliquez sur [Effacer], l'historique des fichiers audio transférés par « Auto Transfer » est effacé. Si vous effacez l'historique, tous les fichiers audio stockés dans « Dossier(s) spécifié(s) » seront transférés vers le lecteur lors la prochaine connexion du lecteur à l'ordinateur.

Remarque sur le formatage du lecteur


Le logiciel « Auto Transfer » est stocké dans la mémoire flash intégrée du lecteur. Lorsque vous formatez la mémoire flash intégrée, tous les fichiers, y compris le logiciel « Auto Transfer », sont effacés. Vérifiez bien les fichiers stockés dans la mémoire avant de commencer le formatage. Exportez les fichiers essentiels sur le disque dur de votre ordinateur ou sur un autre périphérique. Si vous formatez accidentellement la mémoire flash intégrée du lecteur, téléchargez le logiciel « Auto Transfer » sur le site Web du support à la clientèle (page 47) et enregistrez-le dans la mémoire flash intégrée du lecteur.

Dépannage

Dépannage

Si le lecteur ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

- Recherchez les symptômes correspondant à votre problème dans les rubriques de dépannage ci-dessous et essayez de recourir aux solutions conseillées.
- Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc.
 Si vous appuyez sur la touche RESET pendant que vous utilisez le lecteur, les fichiers enregistrés et les réglages du lecteur risquent d'être supprimés.
 Lorsque vous mettez le lecteur sous tension après l'avoir réinitialisé, celui-ci s'active avec les derniers réglages sélectionnés.

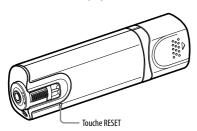

- Consultez les informations relatives à ce problème sur les sites Web suivants.

 Pour les clients en Europe, visitez : http://support.sony-europe.com/DNA

 Pour les clients en Amérique latine, visitez : http://www.sony-latin.com/index.crp

 Pour les clients d'autres pays/régions, visitez : http://www.css.ap.sony.com

 Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger, visitez :

 http://www.sony.co.jp/overseas/support/
- 4 Si les conseils donnés ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Fonctionnement

Symptôme	Cause/Remède
Aucun son n'est émis.	 Le volume est réglé sur zéro. → Augmentez le volume (ℱ page 8). La prise écouteur n'est pas correctement raccordée. → Raccordez-la correctement (ℱ page 8). La fiche des écouteurs est sale. → Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec. La mémoire flash intégrée ne contient aucun fichier audio. → Si le message « AUCUNE DONNEE » apparaît, transférez le(s) fichier(s) audio à partir de l'ordinateur.
Impossible de lire les pistes.	 La batterie est déchargée. → Rechargez complètement la batterie (ℱ page 12). → Si le lecteur ne réagit pas même après avoir rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur.

Fonctionnement (suite)

Symptôme	Cause/Remède
Des parasites sont émis.	Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone portable, est utilisé à proximité du lecteur. Lorsque vous utilisez un appareil tel qu'un téléphone portable, éloignez-le du lecteur. Les données audio sont endommagées. Supprimez les fichiers audio endommagés, puis retransférez-les. Lors du transfert des fichiers audio, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager les fichiers.
Les touches ne fonctionnent pas.	 Le commutateur HOLD est réglé dans le sens de la flèche (✓). → Tournez le commutateur HOLD dans le sens inverse de la flèche (✓) (ℱ page 9). De la condensation s'est déposée sur le lecteur. → Attendez quelques heures que la condensation s'évapore. L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. → Rechargez la batterie en la raccordant à l'ordinateur (ℱ page 12). → Si le problème persiste après avoir rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (ℱ page 46).
La lecture ne s'arrête pas.	 Sur ce lecteur, la fonction de pause est assimilée à l'arrêt de la lecture. Lorsque vous appuyez sur la touche ►II, II apparaît et la lecture s'arrête.
Le lecteur est long à démarrer.	Le démarrage peut être plus long si le lecteur contient beaucoup de fichiers ou de dossiers ou si les données audio transférées vers le lecteur contiennent de nombreuses informations ID3 Tag. Attendez que l'animation de démarrage apparaisse.

Symptôme	Cause/Remède • La mémoire flash intégrée du lecteur a été formatée à l'aide de l'Explorateur Windows. → Formatez la mémoire flash intégrée à l'aide du menu « Formatage » du lecteur (🏵 page 42). • Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers. → Retransférez les fichiers dont vous avez besoin vers votre ordinateur et formatez la mémoire flash intégrée à l'aide du menu « Formatage » du lecteur (🚱 page 42).	
Impossible de trouver les pistes transférées.		
Aucun son n'est diffusé via le canal droit des écouteurs, ou le son du canal droit est émis depuis les deux écouteurs.	 La prise écouteur n'est pas connectée correctement. Si les écouteurs ne sont pas convenablement raccordés, le so ne sera pas émis correctement. Enfoncez les écouteurs dans prise jusqu'au déclic (@ page 8). 	
La lecture s'est arrêtée brusquement.	L'autonomie de la batterie est insuffisante. Rechargez la batterie en la raccordant à l'ordinateur (ℱ page 12).	
Impossible de formater le lecteur.	L'autonomie de la batterie est faible ou insuffisante. → Rechargez la batterie en la raccordant à l'ordinateur (ℱ page 12).	

ta suite 49

Fenêtre d'affichage

Symptôme	Cause/Remède	
« □ » apparaît à la place du titre.	 Les informations contiennent des caractères ne pouvant pas être affichés sur le lecteur. → Renommez le titre avec des caractères appropriés. 	
« Inconnu » apparaît à la place du titre.	 Aucun titre n'est défini. → Passez en mode « Tri par dossier/fichier ». 	

Alimentation

Annentation		
Symptôme	Cause/Remède	
Le lecteur ne se met pas sous tension.	 Le commutateur HOLD est réglé dans le sens de la flèche (∠). → Tournez le commutateur HOLD dans le sens inverse de la flèche (∠) (ℱ page 9). Si vous appuyez sur la touche / (b) juste après avoir mis le lecteur hors tension, le lecteur ne démarre pas car la mise hors tension n'est pas terminée. Patientez quelques secondes avant de mettre le lecteur sous tension. L'autonomie de la batterie est insuffisante. → Rechargez la batterie en la raccordant à l'ordinateur (ℱ page 12). → Si le problème persiste après avoir rechargé la batterie, appuyez sur la touche RESET pour réinitialiser le lecteur (ℱ page 46). Supprimez les fichiers inutiles. → Supprimez les fichiers inutiles pour atteindre un nombre combiné de fichiers/dossiers de 999 ou moins. → Le lecteur requiert 20 Mo d'espace libre minimum pour fonctionner normalement. Pour vérifier l'espace disponible, cliquez sur [Poste de travail], puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur [WALKMAN] ou [Disque amovible] et choisissez [Propriétés]. 	

Symptôme Cause/Remède		
L'autonomie de la batterie est faible.	 La température de fonctionnement est inférieure à 5 °C. → La durée de vie de la batterie diminue en raison des caractéristiq propres à la batterie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La durée de charge de la batterie est insuffisante. → Rechargez la batterie jusqu'à ce que चिण्णी apparaisse. En procédant aux réglages et en gérant l'alimentation correctement, il est possible de prolonger l'autonomie de la batterie et d'utiliser le lecteur plus longtemps (page 41). La batterie doit être remplacée. → Consultez votre revendeur Sony le plus proche. 	
Le lecteur ne parvient pas à recharger la batterie.	 Le lecteur n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. → Débranchez le lecteur, puis rebranchez-le. La batterie est rechargée dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. → Rechargez la batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Votre ordinateur n'est pas allumé. → Mettez l'ordinateur sous tension. Votre ordinateur passe en mode de veille ou de veille prolong → Désactivez le mode de veille ou de veille prolongée de l'ordinateur 	
Le lecteur se charge très rapidement.	 Si la batterie est déjà presque entièrement chargée au début du chargement, il faudra peu de temps pour qu'elle soit entièrement chargée. 	

Enregistrement

Symptôme	Cause/Remède	
« MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT » s'affiche alors que la durée d'enregistrement maximale n'a pas été atteinte.	Le lecteur peut afficher jusqu'à 999 fichiers et dossiers combinés. Même si vous pouvez transférer davantage de fichiers ou de dossiers vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas afficher ou lire les fichiers, les dossiers ou les niveaux d'arborescence supplémentaires. Supprimez les fichiers inutiles pour atteindre un nombre combiné de fichiers/dossiers de 999 ou moins. Exportez les fichiers enregistrés sur un ordinateur.	
La durée d'enregistrement restante ne change pas malgré la suppression de fichiers.	En raison des restrictions système, il est possible que la durée d'enregistrement restante n'augmente pas même en supprimant des petits fichiers.	
Impossible d'enregistrer.	 La mémoire du lecteur est saturée. → Supprimez les fichiers inutiles. → Exportez les fichiers enregistrés sur un ordinateur. L'espace libre requis peut varier selon le débit binaire ou la durée d'enregistrement. Le lecteur peut afficher jusqu'à 999 fichiers et dossiers combinés. Même si vous pouvez transférer davantage de fichiers ou de dossiers vers le lecteur, celui-ci ne pourra pas afficher ou lire les fichiers, les dossiers ou les niveaux d'arborescence supplémentaires. → Supprimez les fichiers inutiles pour atteindre un nombre combiné de fichiers/dossiers de 999 ou moins. → Exportez les fichiers enregistrés sur un ordinateur. Le lecteur est raccordé à un ordinateur. → Débranchez le lecteur de l'ordinateur. 	
La somme de la durée d'enregistrement et de la durée d'enregistrement restante n'équivaut pas à la durée d'enregistrement maximale.	Lorsque vous enregistrez plusieurs petits fichiers, des espaces vides peuvent s'insérer automatiquement entre chaque fichier en raison de restrictions système. Ces espaces augmentent la durée totale d'enregistrement, d'où le décalage.	

Symptôme	Cause/Remède	
Impossible de supprimer les fichiers enregistrés.	Le fichier ou le dossier que vous ne pouvez pas supprimer est défini en [Lecture seule] sur un ordinateur. → Supprimez les données à l'aide de l' Explorateur Windows. L'autonomie de la batterie est faible ou épuisée. → Rechargez complètement la batterie (ℱ page 12).	
Le dossier n'est pas supprimé alors que tous les fichiers enregistrés ont été supprimés.	 Des fichiers autres que des fichiers enregistrés sont stockés dans le dos Ouvrez le fichier de données à l'aide de l' Explorateur Window supprimez les fichiers autres que ceux enregistrés par le lecteur 	

Connexion à l'ordinateur/au logiciel « Auto Transfer »

Symptôme	Cause/Remède	
Le logiciel « Auto Transfer » ne démarre pas.	Si « Auto Transfer » ne démarre pas lorsque vous raccordez le lecteur à l'ordinateur, double-cliquez sur [Poste de travail] - [WALKMAN] ou [Disque amovible] - (Wato Transfer.exe). Vous avez peut-être supprimé accidentellement le logiciel « Auto Transfer ». → Téléchargez le logiciel « Auto Transfer » sur le site Web de notre support à la clientèle (愛 page 47) et enregistrez-le dans la mémoire flash intégrée du lecteur.	
Le message « CONNEXION USB » ne s'affiche pas lors du raccordement du lecteur à l'ordinateur.	Le connecteur USB du lecteur n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. → Débranchez le lecteur, puis rebranchez-le. Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez le lecteur directement à un port USB, car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation. Une autre application est exécutée sur votre ordinateur. → Débranchez le lecteur, patientez quelques minutes, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le lecteur, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le lecteur.	

Connexion à l'ordinateur/au logiciel « Auto Transfer » (suite)

Symptôme	Cause/Remède	
L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsque les deux appareils sont raccordés l'un à l'autre.	Le connecteur USB du lecteur n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. → Débranchez le lecteur, puis rebranchez-le. Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez le lecteur directement à un port USB, car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation. Le port USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. Raccordez le connecteur USB du lecteur à un autre port USB de votre ordinateur.	
Impossible de transférer des fichiers audio de l'ordinateur vers le lecteur.	 Le connecteur USB du lecteur n'est pas raccordé correctement à un port USB de votre ordinateur. Vérifiez que le message « ACCES AUX DONNEES » ou « CONNEXION USB » s'affiche. → Débranchez le lecteur, puis rebranchez-le. L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. → Supprimez les pistes inutiles afin d'augmenter l'espace disponible. Des fichiers au format anormal sont stockés sur le lecteur. → Retransférez tous les fichiers essentiels vers votre ordinateur, puis formatez le lecteur (ℱ page 42). Un fichier audio est endommagé. → Supprimez le fichier audio endommagé, puis retransférez-le. Lors du transfert du fichier audio, fermez toutes les autres applications afin d'éviter d'endommager le fichier. 	

Symptôme	Cause/Remède	
Seul un petit nombre de pistes peut être transféré vers le lecteur.	 L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. Supprimez les pistes inutiles afin d'augmenter l'espace disponible. La mémoire flash intégrée contient des données qui ne sont pas des données audio. Déplacez les données non audio vers l'ordinateur afin d'augmenter l'espace libre. 	
Le lecteur devient instable lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.	Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez le lecteur directement à un port USB, car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.	

Tuner FM (NWD-B103F/B105F uniquement)

Symptôme	Cause/Remède La fréquence de réception n'est pas syntonisée complètement. Sélectionnez la fréquence manuellement pour améliorer la réception (ℱ page 27).		ne Cause/Remède	
La réception d'une émission FM est mauvaise.				
La réception est faible et la qualité sonore est mauvaise.	 Le signal radio est faible. → Ecoutez l'émission FM à proximité d'une fenêtre, car il est possible que le signal soit faible dans un bâtiment ou un véhicule. Le cordon des écouteurs n'est pas suffisamment déployé. → Le cordon des écouteurs fonctionne comme une antenne. Déployez-le autant que possible. 			
La diffusion FM est perturbée par des interférences.	 Un appareil émettant des signaux radio, tel qu'un téléphone portable, est utilisé à proximité du lecteur. → Lorsque vous utilisez un appareil tel qu'un téléphone portabéloignez-le du lecteur. 			

54 Suite ☞

Autre

Symptôme	Cause/Remède	
Aucun bip ne retentit lorsque le lecteur est utilisé.	 « Bip » est réglé sur « Bip désactivé ». → Réglez « Bip » sur « Bip activé » (ℱ page 41). 	
Le niveau sonore du bip varie.	Le niveau sonore du bip varie en fonction du volume d'écoute de lecteur.	
Le lecteur est chaud.	Le lecteur peut devenir chaud pendant la charge de la batterie ou juste après la charge. Le lecteur peut également chauffer lorsqu'une quantité importante de fichiers est transférée. Cela est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. Laissez le lecteur refroidir un moment.	
La date et l'heure ont été réinitialisées.	Si vous laissez le lecteur pendant quelques temps avec la batterie vide, il est possible que la date et l'heure soient réinitialisées.	
Tous les réglages du lecteur ont été réinitialisés.		

Pour réinitialiser (formater) le lecteur

Veillez à formater la mémoire flash intégrée à l'aide du menu « Réglages » de ce lecteur, en suivant la procédure ci-dessous. (Vérifiez bien le contenu avant de procéder au formatage, car toutes les données stockées seront effacées.)

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu HOME apparaisse.
- 2 Sélectionnez (Réglages) « Formatage » « OK », en respectant cet ordre.

Appuyez sur la touche ► pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ► pour valider.

Après avoir cliqué sur « OK » et validé, le message « FORMATAGE... » apparaît pour signaler que le processus de formatage commence. Une fois terminé, le message « TERMINE » apparaît

Messages

Suivez les instructions ci-dessous lorsqu'un message apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Message	Signification	Remède
ACCES AUX DONNEES	Accès à la mémoire flash intégrée.	Ce message apparaît lors de l'accès à la mémoire flash intégrée. Attendez que l'opération d'accès soit terminée.
AUCUN ELEMENT	L'option sélectionnée ne contient aucune piste.	Transférez des fichiers audio.
AUCUNE DONNEE	La mémoire flash intégrée ne contient aucun fichier audio.	Transférez des fichiers audio.

Dépannage (suite)

Message	Signification	Remède
AVLS (clignotant)	Le volume dépasse la valeur nominale lorsque la fonction « AVLS (Limite volume) » est activée.	Baissez le volume ou désactivez la fonction « AVLS (Limite volume) » (page 41).
BATTERIE FAIBLE	La batterie est faible.	Vous devez recharger la batterie (🍞 page 12).
CHARGE EN COURS	La batterie est en cours de charge.	Il ne s'agit pas d'un message d'erreur. Attendez la fin de la charge complète. Vous pouvez néanmoins utiliser le lecteur avec la batterie partiellement rechargée.
CONNEXION USB	Le lecteur est connecté à un ordinateur.	Il ne s'agit pas d'un message d'erreur. Vous ne pouvez pas utiliser les commandes du lecteur lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.
ERREUR DE FICHIER	Impossible de lire le fichier. Le format du fichier est anormal. Le lecteur ne peut pas lire certains fichiers en raison de leur format incompatible. Le transfert a été interrompu brutalement.	Retransférez le fichier audio normal vers l'ordinateur, puis formatez le lecteur. Lorsque la lecture d'une piste est impossible et que cette piste est inutile, effacez-la de la mémoire flash intégrée.
HOLD	Impossible d'utiliser le lecteur car le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD.	Pour utiliser le lecteur, tournez le commutateur HOLD dans la position opposée (@ page 9).
LECTURE SEULE	Vous essayez de supprimer des pistes en [Lecture seule].	Supprimez les données à l'aide de l'Explorateur Windows.

Message	Signification	Remède
MEMOIRE PLEINE	L'espace libre de la mémoire flash intégrée est insuffisant. Vous essayez d'enregistrer la radio FM (NWD-B103F/B105F uniquement) ou des sons alors que le lecteur a atteint la limite de 999 fichiers/dossiers combinés. Vous avez modifié les fichiers dans le dossier [Record].	Raccordez le lecteur à l'ordinateur et supprimez les pistes inutiles afin d'augmenter l'espace disponible. Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 999 fichiers. Raccordez le lecteur à l'ordinateur pour supprimer les pistes ou fichiers inutiles. Copiez les fichiers du dossier [Record] sur votre ordinateur, puis supprimez le dossier [Record] du lecteur. Retransférez ensuite les fichiers que vous venez de copier dans un dossier autre que le dossier [Record] de votre ordinateur pour pouvoir les lire sur le lecteur comme contenu audio.
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	Impossible de générer la base de données car la mémoire du lecteur est pleine. Vous essayez d'enregistrer la radio FM (NWD-B103F/B105F uniquement) ou des sons alors que le lecteur a atteint la limite de 999 fichiers/dossiers combinés. Vous avez modifié les fichiers dans le dossier [Record].	Supprimez les fichiers inutiles. Le lecteur requiert 20 Mo d'espace libre minimum pour fonctionner normalement. Pour vérifier l'espace disponible, cliquez sur [Poste de travail], puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur [WALKMAN] ou [Disque amovible] et choisissez [Propriétés]. Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 999 fichiers. Raccordez le lecteur à l'ordinateur pour supprimer les pistes ou fichiers inutiles. Copiez les fichiers du dossier [Record] sur votre ordinateur, puis supprimez le dossier [Record] du lecteur. Retransférez ensuite les fichiers que vous venez de copier dans un dossier autre que le dossier [Record] de votre ordinateur pour pouvoir les lire sur le lecteur comme contenu audio.

Informations complémentaires

Précautions

Sécurité

- Veillez à ne pas court-circuiter les bornes du lecteur avec d'autres objets métalliques.
- Ne touchez pas la batterie rechargeable à mains nues en cas de fuite. Il peut rester du liquide de batterie dans le lecteur; consultez votre revendeur Sony le plus proche en cas de fuite. En cas de projection dans les yeux, ne vous frottez pas les yeux, car cela pourrait entraîner une cécité. Rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
 - En cas de contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez la zone contaminée immédiatement. Sinon, cela peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous êtes brûlé ou blessé par le liquide de la batterie, consultez un médecin.
- Ne versez pas de liquide ou n'insérez pas de corps étrangers dans le lecteur. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.
 Si cela arrive, mettez immédiatement le lecteur hors tension et consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche.
- Ne placez pas votre lecteur dans le feu.
- Ne démontez pas ou ne remaniez pas le lecteur. Vous pourriez vous électrocuter. Consultez votre revendeur Sony ou le centre de réparation Sony le plus proche pour l'échange des batteries rechargeables, les vérifications internes ou les réparations.

Installation

- Ne placez pas d'objets lourds sur le lecteur ou ne le soumettez pas à des chocs violents. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou d'endommager le lecteur.
- N'exposez jamais le lecteur à des conditions extrêmes de luminosité, de température, d'humidité ou de vibrations. Le lecteur risquerait de se décolorer, de se déformer ou d'être endommagé.
- N'exposez jamais le lecteur à des températures élevées, par exemple, dans une voiture garée en plein soleil ou sous les rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas le lecteur dans un endroit très poussiéreux.
- Ne placez pas le lecteur sur une surface instable ou dans une position inclinée.
- Si le lecteur crée des interférences avec la réception radio ou télévision, mettez-le hors tension et éloignez-le du poste de radio ou du téléviseur.

- Lorsque vous utilisez ce lecteur, observez les mesures de précaution ci-dessous pour éviter de déformer le boîtier ou de provoquer un dysfonctionnement du lecteur.
- Veillez à ne pas vous asseoir sur votre lecteur lorsqu'il est dans votre poche arrière.
- Si vous avez placé le lecteur dans un sac après avoir enroulé le cordon du casque ou des écouteurs autour, ne soumettez pas le sac à des chocs violents.



- N'exposez pas le lecteur à l'eau. Le lecteur n'est pas étanche. Observez les mesures de précaution ci-dessous.
- Veillez à ne pas faire tomber le lecteur dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- N'utilisez pas le lecteur dans des endroits humides ou dans de mauvaises conditions climatiques (pluie ou neige).
- Ne mouillez pas le lecteur.
 Si vous touchez le lecteur avec les mains mouillées ou si vous le mettez dans un vêtement humide, il peut être mouillé et cela risque de provoquer un dysfonctionnement.



Lorsque vous débranchez les écouteurs du lecteur, veillez à tirer uniquement sur la fiche des écouteurs. Si
vous tirez directement sur le cordon des écouteurs, vous risquez d'endommager le cordon des écouteurs.

Suite 🐠

Surchauffe interne

Une surchauffe interne risque de se produire si vous utilisez le lecteur lors de sa charge pendant une période prolongée.

Ecouteurs

Sécurité routière

Evitez d'utiliser vos écouteurs dans des situations qui nécessitent une grande vigilance.

Prévention des troubles de l'ouïe

Evitez d'utiliser les écouteurs avec un volume sonore élevé. Les médecins déconseillent l'écoute prolongée à volume élevé. Si vous percevez des sifflements dans les oreilles, réduisez le volume ou interrompez l'écoute. N'augmentez pas brusquement le volume, tout particulièrement lorsque vous utilisez des écouteurs. Augmentez-le progressivement afin d'éviter tout trouble de l'ouïe dû à une écoute à volume élevé.

Respect d'autrui

Maintenez le volume à un niveau modéré. Ceci vous permettra d'entendre les sons extérieurs et d'être attentif à votre entourage.

Avertissement

S'il y a de la foudre lorsque vous utilisez le lecteur, retirez immédiatement les écouteurs. Si vous faites une allergie aux écouteurs fournis, arrêtez de les utiliser et consultez un médecin.

Utilisation

- Si vous utilisez une bandoulière (vendue séparément), prenez garde de ne pas accrocher d'objets sur votre passage. Veillez également à ce que le lecteur ne se balance pas trop au bout de la bandoulière, afin de ne pas heurter les personnes près de vous.
- Conformément aux annonces faites dans les avions, abstenez-vous d'utiliser le lecteur lors du décollage ou de l'atterrissage.
- De la condensation peut se former temporairement dans certains cas, par exemple lorsque le lecteur est transporté d'un endroit très froid à un endroit très chaud ou lorsqu'il est utilisé dans une pièce dans laquelle le chauffage vient d'être allumé. La condensation est le phénomène par lequel l'humidité ambiante adhère aux surfaces, comme les panneaux métalliques, etc., puis se change en eau. Si de la condensation se forme dans le lecteur, laissez-le éteint jusqu'à ce que la condensation s'évapore naturellement. Si vous utilisez le lecteur avec de la condensation, un dysfonctionnement risque de se produire.

Ecran LCD

- N'appuyez pas fortement sur l'écran LCD. Des points colorés risqueraient d'apparaître ou l'écran LCD risquerait d'être endommagé.
- Si vous utilisez le lecteur dans un endroit froid, des ombres peuvent apparaître. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez le lecteur dans un endroit chaud ou froid, le contraste peut en être affecté.

Entretien

- Nettoyez le boîtier du lecteur avec un chiffon doux, comme les lingettes nettoyantes pour lunettes.
- Si le boîtier du lecteur est vraiment sale, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau ou d'une solution détergente neutre.
- N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant, tel que l'alcool ou le benzène, qui risquent de ternir la surface du boîtier.
- Veillez à ne pas laisser pénétrer d'eau dans le lecteur par l'ouverture située près du connecteur.
- · Nettoyez régulièrement la fiche des écouteurs.
- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le lecteur, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Logiciels

- La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction complète ou partielle du logiciel ou du manuel qui l'accompagne, de même que le prêt du logiciel, sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.
- En aucun cas, SONY ne pourra être tenu responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris les réclamations de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec ce lecteur.
- En cas de problème avec ce logiciel résultant d'une fabrication défectueuse, SONY le remplacera.
 SONY n'assume toutefois aucune autre responsabilité.

Suite 🐠

Informations complémentaires (suite)

- · Le logiciel fourni avec le lecteur ne peut être utilisé avec aucun autre équipement que celui prévu à cet effet.
- · Notez que, en raison d'efforts permanents visant à améliorer la qualité, les spécifications du logiciel peuvent être modifiées sans préavis.
- L'utilisation de ce lecteur avec un logiciel autre que celui fourni n'est pas couverte par la garantie.
- · La possibilité d'afficher les langues dans le logiciel fourni dépend du système d'exploitation installé sur votre ordinateur. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous assurer que le système d'exploitation installé est compatible avec la langue que vous souhaitez afficher.
 - Nous ne garantissons pas que toutes les langues s'afficheront correctement sur le logiciel fourni.
 - Les caractères créés par l'utilisateur et certains caractères spéciaux risquent de ne pas s'afficher.
- Pour tirer le meilleur parti des explications données dans ce manuel, vous devez être familiarisé avec les fonctions de base de Windows.
- Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation de votre ordinateur et de son système d'exploitation, veuillez vous reporter aux manuels correspondants.

A propos des sites Web de notre support à la clientèle

Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec ce produit, consultez les sites Web suivants. Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/DNA

Pour les clients en Amérique latine : http://www.sony-latin.com/index.crp

Pour les clients d'autres pays/régions : http://www.css.ap.sony.com Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger :

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Spécifications

Technologie de compression audio (débits binaires et fréquence d'échantillonnage pris en charge*1)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32 à 384 kbit/s, compatible débit binaire variable, 11,025 à 48 kHz
- WMA*2 (Windows Media Audio) 48 à 320 kbit/s, compatible débit binaire variable, 22,05 à 48 kHz
- *1 La fréquence d'échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.
- *2 Les fichiers au format WMA protégés par le droit d'auteur ne peuvent pas être lus.

Nombre de pistes enregistrables et durée d'enregistrement maximum (environ)

Les durées fournies sont estimées pour une piste transférée de 4 minutes au format MP3. Des formats de fichiers audio autres que MP3, contenant un nombre de pistes enregistrables et des durées d'enregistrement différents, peuvent également être lus.

NWD-B103/B103F NWD-B105/B105F		05/B105F		
Débit binaire	Pistes	Durée	Pistes	Durée
64 kbit/s	490	32 h 40 min	990	66 h 00 min
128 kbit/s	250	16 h 40 min	500	33 h 20 min
256 kbit/s	125	8 h 20 min	250	16 h 40 min
320 kbit/s	99	6 h 30 min	200	13 h 20 min

Informations complémentaires

Durée d'enregistrement maximale (environ)

Les durées fournies sont estimées pour des fichiers audio d'enregistrement FM (NWD-B103F/B105F uniquement) ou vocal uniquement. Elles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation du lecteur.

	NWD-B103/B103F	NWD- B105/B105F
Codec (débit binaire)	Durée	Durée
Elevé (192 kbit/s)	11 h 00 min	22 h 20 min
Moyen (128 kbit/s)	16 h 20 min	33 h 20 min
Faible (96 kbit/s)	22 h 00 min	44 h 20 min

Capacité (capacité utilisateur disponible)*1

NWD-B103/B103F : 1 Go (environ 910 Mo = 977 105 060 octets) NWD-B105/B105F : 2 Go (environ 1,81 Go = 1 943 472 701 octets)

*¹ La capacité de stockage disponible du lecteur peut varier.

Une partie de l'espace mémoire est utilisée pour la gestion des données. Documents (fichier PDF) : environ (10 Mo) et le logiciel « Auto Transfer » : environ (1 Mo) ne sont pas inclus.

Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence :

20 à 20 000 Hz (lors de la lecture d'un fichier de données, un seul signal mesuré)

Tuner FM (NWD-B103F/B105F uniquement)

• Préréglage : 30 stations préréglées

• Plage de fréquences FM: 87,5 à 108,0 MHz

Antenne

Antenne du cordon des écouteurs

Interface

Ecouteurs : mini stéréo

USB haut débit (compatible USB 2.0)

Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

Source d'alimentation

- · Batterie lithium-ion 240 mA intégrée
- Alimentation USB (d'un ordinateur, via le connecteur USB du lecteur)

Temps de charge

Charge USB

Environ 120 minutes

Autonomie de la batterie (lecture en continu)*1 (environ)

*¹ Lorsque « Mode économie d'énergie » (ℱ page 41) est réglé sur « Economie Super ». L'autonomie de la batterie varie selon la température et les conditions d'utilisation.

Etat du lecteur	NWD-B103/B105	NWD-B103F/B105F
Lecture au format MP3 128 kbit/s	12 heures	12 heures
Lecture au format WMA 128 kbit/s	9 heures	9 heures
Réception diffusion FM (NWD-B103F/B105F uniquement)	_	7 heures

Fenêtre d'affichage

Ecran LCD couleur à 3 lignes

Dimensions (I/h/p, parties saillantes non comprises)

 $25.0 \times 88.5 \times 14.1 \text{ mm}$

Dimensions (I/h/p)

 $25.0 \times 89.9 \times 16.7 \text{ mm}$

Poids

Environ 30 g

Pour les utilisateurs en France

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous.

MDR-E804LP Suite @

Configuration minimale requise (pour le lecteur)

Ordinateur

IBM PC/AT ou ordinateur compatible pré-équipé des systèmes d'exploitation Windows suivants : Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ou ultérieur) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou ultérieur) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate Les systèmes d'exploitation 64 bits ne sont pas pris en charge.

Les systèmes d'exploitation autres que ceux mentionnés ci-dessus ne sont pas pris en charge.

- UC: Pentium III 450 MHz ou supérieur (Sous Windows Vista, Pentium III 800 MHz ou supérieur)
- RAM: 128 Mo ou plus (sous Windows Vista, 512 Mo ou plus)
- Fenêtre d'affichage :
 - Résolution de l'écran : 800×600 pixels (ou plus) (1 024×768 recommandé ou plus)
 - Qualité couleur : Optimale (16 bits) (ou plus)
- · Port USB (USB haut débit recommandé)

Nous ne garantissons pas le fonctionnement du lecteur sur tous les ordinateurs même s'ils répondent à la configuration minimale requise ci-dessus.

Ce logiciel n'est pas pris en charge par les environnements suivants :

- Les ordinateurs ou les systèmes d'exploitation assemblés personnellement
- Tout environnement qui correspond à une mise à niveau du système d'exploitation installé à l'origine par le fabricant
- Tout environnement à double amorçage
- Tout environnement à plusieurs moniteurs
- Macintosh

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Index

Symbols It+Cl (Classique)..... 11+CU (Heavy)26 11+H (Jazz)26 **111**P (Pop)......26 11+R (Rock)26 (Lecture répétée de toutes les pistes).... 24 1 (Lecture répétée d'une seule piste).....24 SHUF (Lecture répétée aléatoire de toutes les pistes)......24 Accessoires6 Autonomie de la batterie13, 21 Avance rapide......22 AVLS (Limite volume).....41

Batterie	
Bibliothèque de musique	
Bip (bip sonore)	

Codec (enregistrement vocal)	40
Commutateur HOLD	9
D	
Débit binaire	65
Dépannage	46
E	
Ecouteur6,	8, 61, 62
Egaliseur	
Enregistrement	

E

Fenêtre d'affichage	2
FM	
Formatage (initialisation)	42, 49, 5
-	

Informations	 2
Initialisation (Formatage)42,	

L

18 41

Langue	42
Lecture	17
Lecture aléatoire	24
Lecture répétée	24

Informations complémentaires (suite)

M
Menu HOME10
Messages 57
Microphone8
Mode de lecture23
Mode économie d'énergie41
Mode Tri par artiste/album/piste21
Mode Tri par dossier/fichier21
MP3 15, 33, 36, 65, 67
Numéro de série
Ordinateur68
Préréglage FM auto29
Q Qualité sonore25
Radio 27, 40 Recharge 12 Réglage date/heure 41 Réglage de l'heure 41 Réglage de la date 41

Réglages39
Réinitialisation réglages42
RESET (du lecteur)46
Retour rapide22
S
Syntonisation manuelle27
Syntonisation préréglée32
Т
Touche BACK/HOME8, 11
Touche VOL +/8
Transfert15, 43
Tuner27, 40
V
Voix10, 37
Volume
W
WMA65, 67

- « WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Adobe Reader sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque d'Apple Inc.
- Pentium est une marque ou une marque déposée d'Intel Corporation.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les marques TM et ° n'apparaissent pas dans ce manuel.

Ce produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. Toute utilisation ou diffusion de la technologie décrite sortant du cadre de l'utilisation de ce produit est interdite sans licence accordée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.

Programme ©2007 Sony Corporation Documentation ©2007 Sony Corporation